

# nuGo!

# ONE+

## Kurzanleitung




Unter diesem Link finden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung sowie weitere nützliche Informationen:  
<https://www.nubert.de/downloads-nugo-one-plus>

**nubert**<sup>®</sup>

### 1 Montage des Griffs

Positionieren Sie den Griff so über dem Gehäuse, dass dessen Öffnungen über den Gewindebuchsen liegen und befestigen sie ihn mit Hilfe der mitgelieferten Montageschrauben. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an! Der Griff kann auch bei angezogenen Schrauben noch rotiert werden.

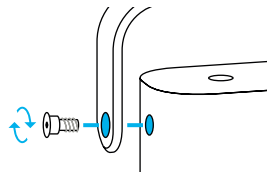


### 2 Laden

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass Ihr nuGo! ONE+ ausreichend aufgeladen ist. Öffnen Sie dazu die Abdeckung der Anschlüsse auf der Geräterückseite und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten Netzteil.

**Hinweis:**


Um den Spritzwasserschutz des nuGo! ONE+ sicherzustellen, muss die Abdeckung fest verschlossen sein.



### 3 Ein- / Ausschalten

Ein kurzer Druck auf die  $\mathcal{P}/\mathcal{S}$ -Taste schaltet den nuGo! ONE+ ein.

Drücken und halten Sie die  $\mathcal{P}/\mathcal{S}$ -Taste für mindestens 1 Sekunde, um den nuGo! ONE+ wieder auszuschalten.

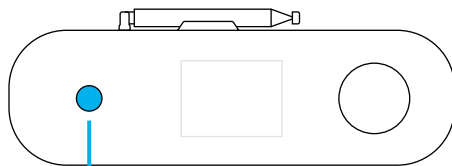

**Ein** 1x  
**Aus** mind. 1 Sek.




### 4 Menü


Drücken und halten Sie den Drehregler für 3 Sekunden, um ins Menü zu wechseln.

Navigieren Sie mit dem Drehregler zum gewünschten Menüpunkt und bestätigen Sie die Auswahl mit einem kurzen Druck auf den Drehregler.

Ein Druck auf die  $\mathcal{P}/\mathcal{S}$ -Taste wechselt zurück zur vorherigen Anzeige.

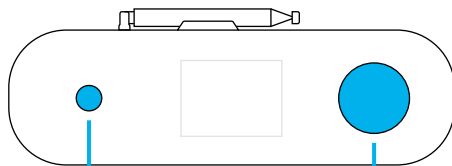

**Zurück** 1x  
**Menü** 3 Sek.  
**Auswahl** Drehen  
**Bestätigen** 1x

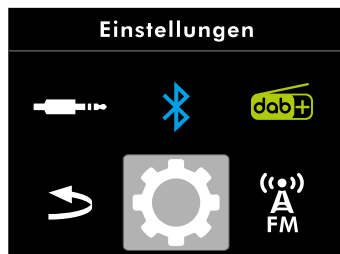



## 5 Quellwahl

Drücken und halten Sie den Drehregler für 3 Sekunden, um ins Menü zu wechseln.

Wählen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Quelle / den Eingang:

- AUX
- Bluetooth
- DAB+
- FM

Bestätigen Sie die Auswahl durch kurzen Druck auf den Drehregler.

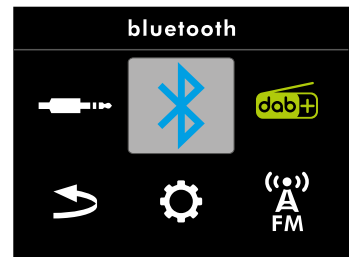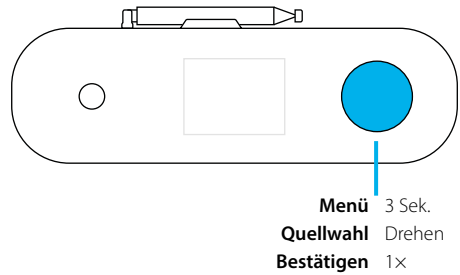

## 6 Bedienung FM / DAB+

Mit dem Drehregler können Sie die gewünschte Lautstärke vorgeben.

Zur Einstellung des Senders, drücken Sie einmal kurz auf den Drehregler und wählen Sie

**(FM)** die passende Frequenz  
oder

**(DAB)** den gewünschten Sender aus der Senderliste.  
(Führen Sie bei Erstinbetriebnahme oder neuem Aufstellort zunächst einen Suchlauf aus.)


Zum Abspeichern des aktuellen Senders in der Favoritenliste, drücken Sie den Drehregler einmal.

**(FM)** Der Sender wird **orange** markiert.  
Oder

**(DAB)** wechseln Sie zur Senderliste und markieren Sie den gewünschten Sender hier **orange**.

Halten Sie den Drehregler für 3 Sekunden gedrückt und der Sender wird in der Favoritenliste abgelegt.

Drücken Sie den Drehregler doppelt, so wechseln Sie zur Liste der gespeicherten Sender-Favoriten.

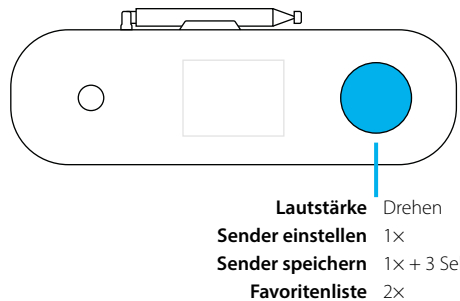


## 7 Bedienung Bluetooth

Mit dem Drehregler können Sie die gewünschte Lautstärke vorgeben.

Um ein Gerät per Bluetooth mit dem nuGo! ONE+ zu verbinden, muss einmalig ein Kopplungs-Vorgang („Pairing“) vorgenommen werden. So lange keine Bluetooth-Verbindung besteht, sucht der nuGo! ONE+ beim Wechsel auf den Bluetooth-Eingang automatisch nach einem passenden Gerät.


Soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden, so wird der Kopplungs-Vorgang gestartet, indem der Drehregler zweimal schnell hintereinander gedrückt wird. Der nuGo! ONE+ kann nun von entsprechenden Zuspilern wie z.B. Smartphones gefunden und gekoppelt werden.

**Tip:** Um die bestmögliche Klangqualität zu erhalten, stellen Sie ihr Quellgerät maximal laut ein und regeln Sie die Lautstärke direkt am nuGo! ONE+.

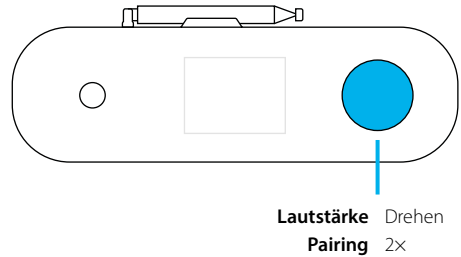

## 8 Optionale Aufstellung

Optional kann der nuGo! ONE+ auch so aufgestellt werden, dass das Gehäuse nach vorne gekippt und vom Griff abgestützt wird. Dies begünstigt das Ablesen des Displays in manchen Situationen und es ergibt sich eine angenehm luftige Schallverteilung im Raum.

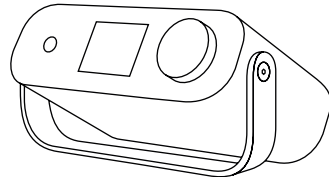

## Service

Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Inbetriebnahme Ihres Nubert Systems haben, so können Sie sich gern an unser Service-Team wenden. Halten Sie bitte Ihre Kundennummer bereit.

Telefon: +49 (0)7171 87120  
E-Mail: info@nubert.de



**nubert**®

**Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1, 73529 Schwäbisch Gmünd, Telefon: +49 (0)7171 8712-0**

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten  
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Webseite: [www.nubert.de/agb.htm](http://www.nubert.de/agb.htm)